


TC-920 溫度/溫度校正計 簡易操作說明

A:面版說明:

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 讀值鎖定鍵.
- 3-3 攝氏/華氏單位選擇鍵.
- 3-4 關機/測量/校正選擇鍵.
- 3-5 校正輸出端座.
- 3-6 測量溫度測棒輸入插孔.
- 3-7 校正調整值旋轉鈕.
- 3-8 RS-232 訊號輸出孔.
- 3-9 電池槽/蓋.
- 3-10 $1^{\circ}/0.1^{\circ}$ 解析度選擇鍵.

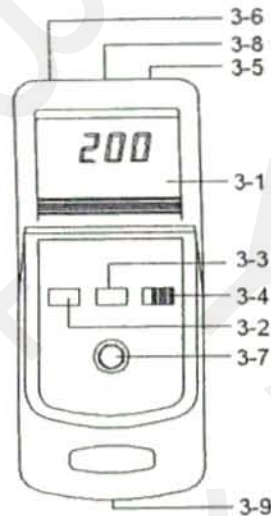

B:操作步驟:

- 1.電池裝入後.選擇測量檔位(圖 3-4).
- 2.依你所測試範圍及種類需求.可按(圖 3-3)鍵.選擇攝式或華式作測試單位.
- 3.測棒使用法.可插入(圖 3-6).需注意+/-極性.
- 4.如在昏暗或不易讀取測試值之環境下.可按(圖 3-2)HOLD 鍵.測試值將被鎖住.顯示器出現"D.H"符號.如欲取消讀值鎖定功能.則再按下 HOLD 鍵即可.
- 5.此溫度計有 RS-232 電腦介面.只需另購買原廠軟體及連接線.即可連接電腦作記錄分析.
- 6.當顯示器出現"LBT"符號時.代表電池電壓低於工作電壓.請及更換新電池.(電池蓋需用工具開啓)

儀器出廠前已作好調校.請勿任意調整或打開機身.如工作異常.請送回原廠檢修