
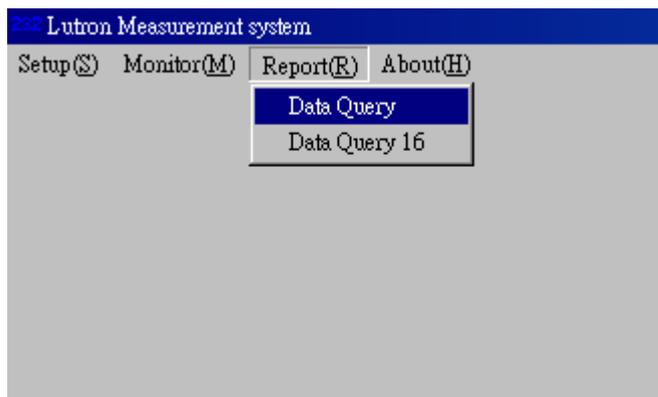


# SW-U801-WIN 軟體 資料處理

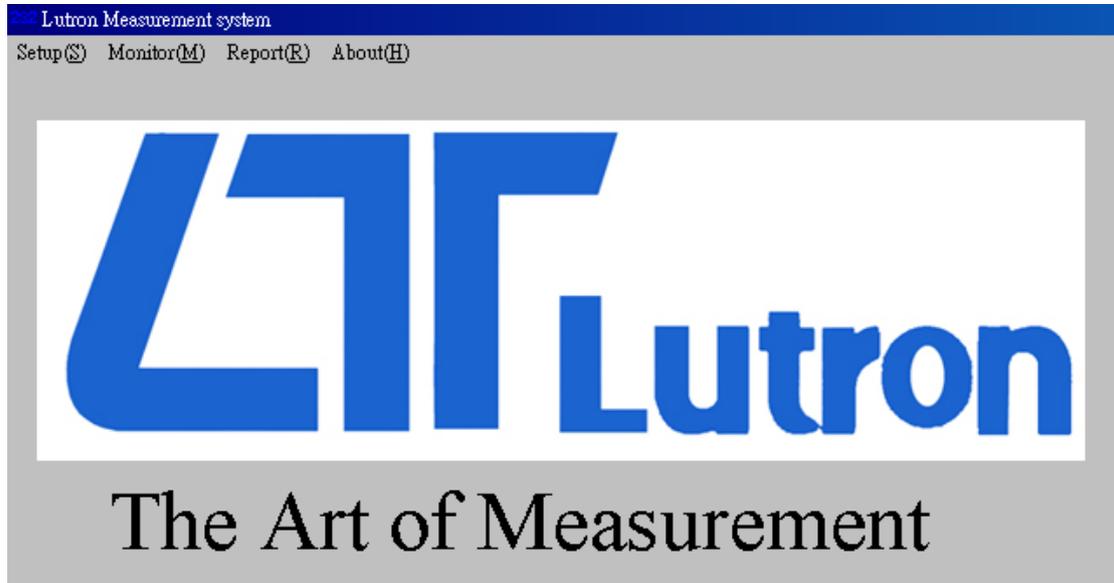

點選 Report 進入資料處理選單  
最多紀錄 65000 筆資料，可以日期篩選或日期/時間篩選資料

**Data Query :**


可選擇顯示 8 頻道資料，顯示及列印曲線圖及資料庫  
可自定紀錄圖表表頭、紀錄圖表結尾

**Data Query16 :**


可選擇顯示 16 頻道資料，顯示及列印資料庫

## 選擇 Data Query

進入資料處理頁面

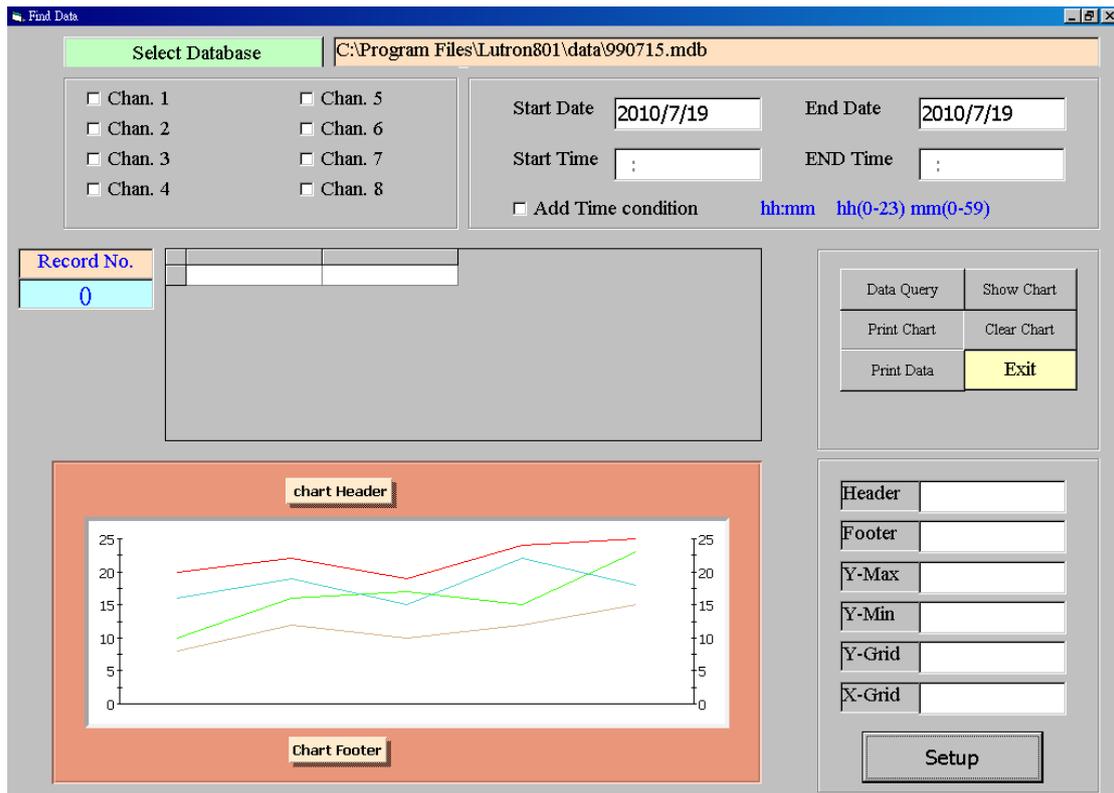


點選 Select Database，選擇資料庫存放的路徑

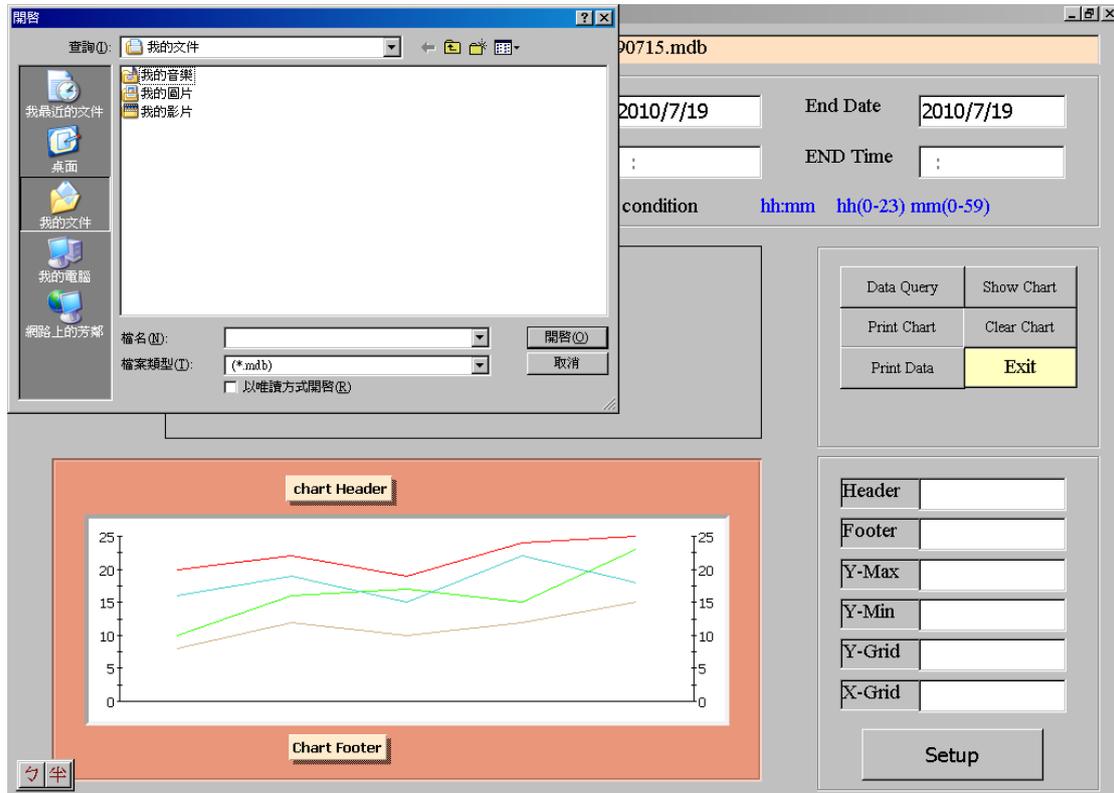


勾選顯示頻道


後按下 Data Query 搜尋資料，會出現搜尋後總資料筆數(範例筆數：156筆)

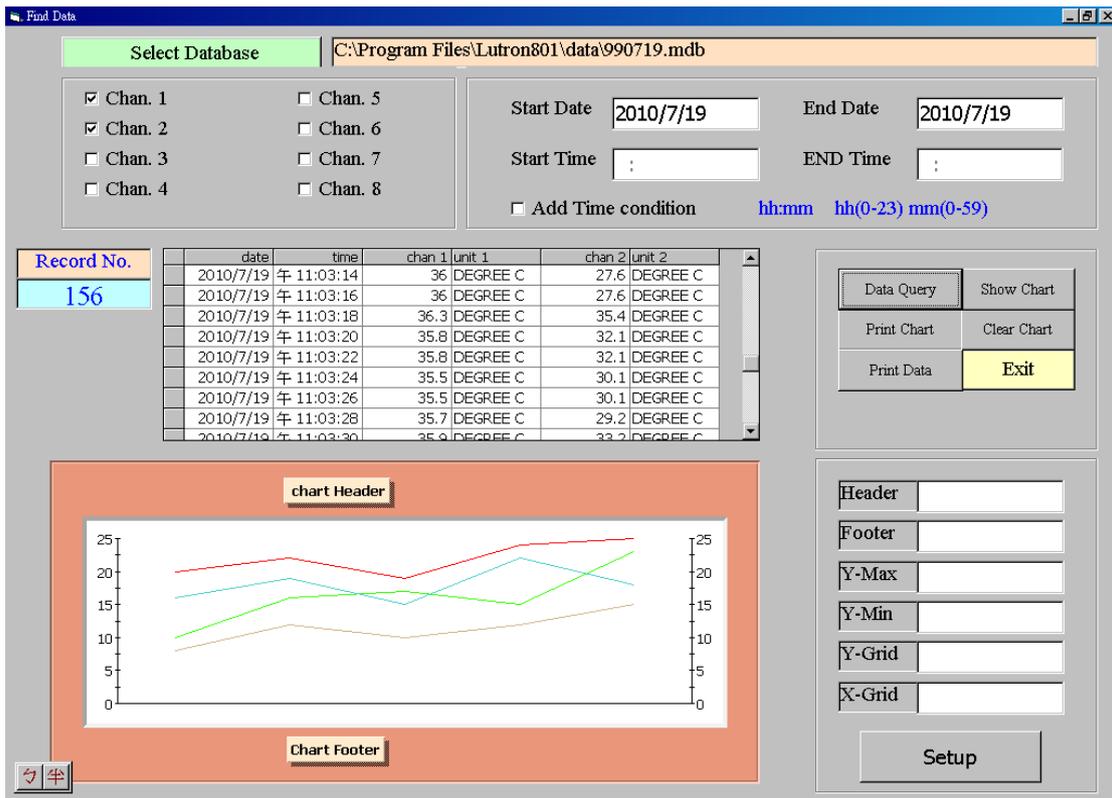

按下 Print Data，出現記事本視窗，顯示記錄資料

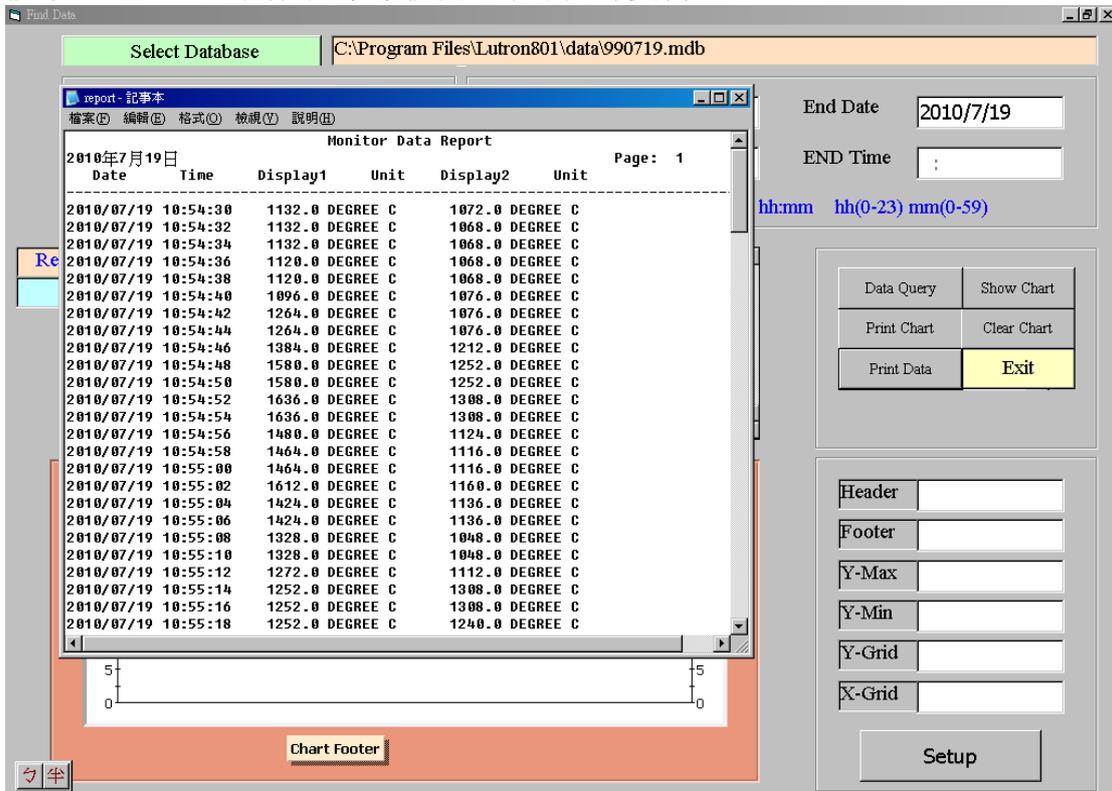

按 Show Chart，左下方出現紀錄曲線圖  
(可預先設定紀錄圖參數)

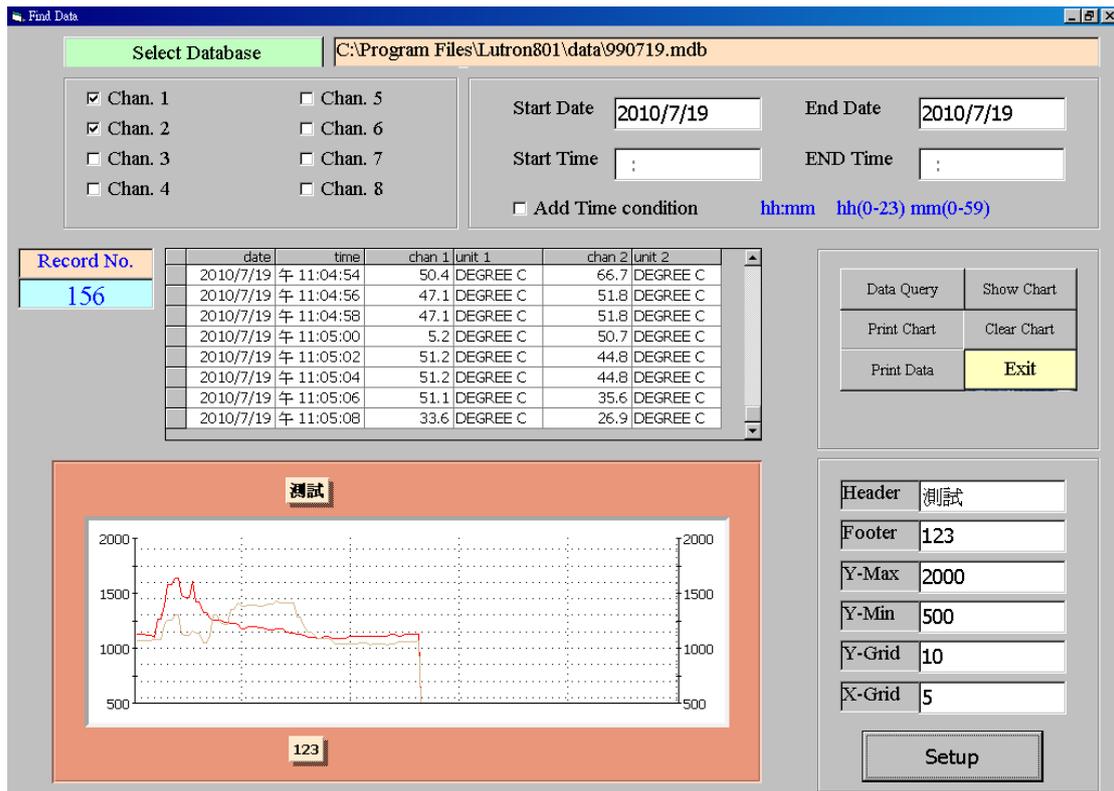

Header : 輸入紀錄圖表抬頭

Footer : 輸入紀錄圖表結尾

Y-Max : Y 軸的上限

Y-Min : Y 軸的下限

Y-Grid : Y 軸要繪製的格數


X-Grid : X 軸要繪製的格數

Setup : 將上述的設定輸入

## Data Query 16 多頻道資料處理

### 點選 Data Query 16

進入資料處理頁面

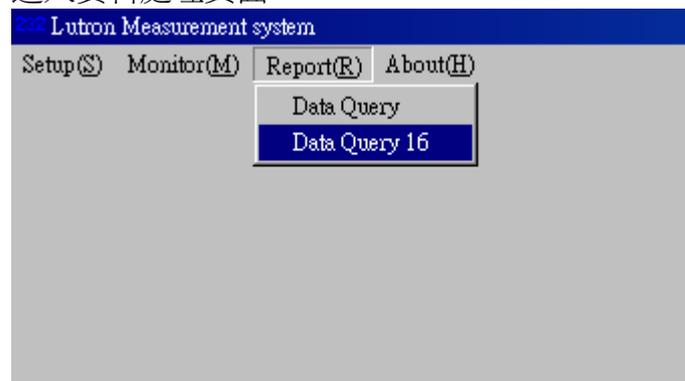

## 按 Select Database 指定資料庫路徑

Find Data

Select Database C:\Program Files\Lutron801\data\990719.mdb

Chan. 1     Chan. 5     Chan. 9  
 Chan. 2     Chan. 6     Chan. 10  
 Chan. 3     Chan. 7     Chan. 11  
 Chan. 4     Chan. 8     Chan. 12

Start Date 2010/7/19    End Date 2010/7/19

Start Time :    END Time :

Add Time condition    hh:mm    hh(0-23) mm(0-59)

Select Channel No  
12 Channel

Record No.  
0

Data Query  
Print Data  
Exit

勾選顯示頻道

後按下 Data Query 搜尋資料，會出現搜尋後總資料筆數(範例筆數：156 筆)

可按下 Print Data，出現記事本視窗，顯示記錄資料

Find Data

Select Database C:\Program Files\Lutron801\data\990719.mdb

Chan. 1     Chan. 5     Chan. 9     Chan. 13  
 Chan. 2     Chan. 6     Chan. 10     Chan. 14  
 Chan. 3     Chan. 7     Chan. 11     Chan. 15  
 Chan. 4     Chan. 8     Chan. 12     Chan. 16

Start Date 2010/7/19    End Date 2010/7/19

Start Time :    END Time :

Add Time condition    hh:mm    hh(0-23) mm(0-59)

Select Channel No  
16 Channel

Record No.  
156

Data Query  
Print Data  
Exit

date	time	chan 1	unit 1	chan 2	unit 2
2010/7/19	上午 11:04:22	63.7	DEGREE C	65	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:24	64	DEGREE C	65.3	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:26	64	DEGREE C	65.3	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:28	64.9	DEGREE C	66.7	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:30	64.6	DEGREE C	66.8	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:32	64.6	DEGREE C	66.8	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:34	57.1	DEGREE C	62.2	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:36	57.1	DEGREE C	62.2	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:38	60.6	DEGREE C	63.6	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:40	65	DEGREE C	60.7	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:42	65	DEGREE C	60.7	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:44	0.8	DEGREE C	64.2	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:46	2	DEGREE C	65	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:48	2	DEGREE C	65	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:50	66.6	DEGREE C	66	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:52	50.4	DEGREE C	66.7	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:54	50.4	DEGREE C	66.7	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:56	47.1	DEGREE C	51.8	DEGREE C
2010/7/19	上午 11:04:58	47.1	DEGREE C	51.8	DEGREE C