


PDT-2250Y 光纖轉數表 Fiber sensor RPM CONTROLLER/MONITOR



PDT-2250Y 光纖轉數表 系統組合：

- 1 PDT-2250 轉速計
- 2 YHCR 光纖模組
- 3 PVC 光纖套
- 4 專用反光紙
- 5 專用 USB 線(選購)
- 6 資料蒐集軟體(選購)
- 7 簡易手冊
- 8 電源線

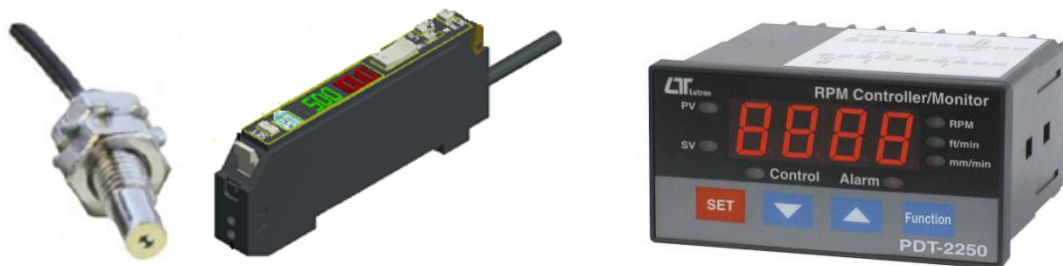

特點：

- 測量範圍：5RPM~10 萬 RPM
- 可切換線速度測量(ft/min 或 m/min)
- 上下限警報設定輸出
- 警報具有一個常開接點輸出
- 工作電源：AC90~264V(50/60Hz)
- 搭配光纖感應頭，使用反射貼紙偵測轉速，光纖直徑 1.7mm，螺牙好固定
- 附贈光纖保護套管，避免纏繞/打結/破損，保護光纖
- 教導式 PNP 光纖放大器，信號線長 2M (可訂做快鎖接頭延長信號線)
- USB 連接線(選購)+資料蒐集軟體(選購)
- PDT-2250 尺寸：96x48x107mm
- 符合安規 CE

設定功能：

- 每圈脈衝信號輸入次數
- 轉輪直徑
- RPM、m/min、ft/min 單位設定
- 可設定警報接點延遲復歸值

邁多科技股份有限公司

台北市 10066 和平西路二段 109-1 號

電話：02-2389-0101

www.YaLAB.com.tw